ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Lampa Ocho Nails x22plus



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Funkcje urządzenia:

1. Czujnik ruchu
2. Wyświetlacz LED
3. Ustawienie czasu na 30s/wyciszanie urządzenia
4. Ustawienie czasu na 60s/obrót wyświetlacza
5. Ustawienie czasu na 90s
6. Przycisk ustawiający niską temperaturę oraz czas pracy urządzenia na 120s
7. Gniazdo zasilania
8. Włącznik/wyłącznik

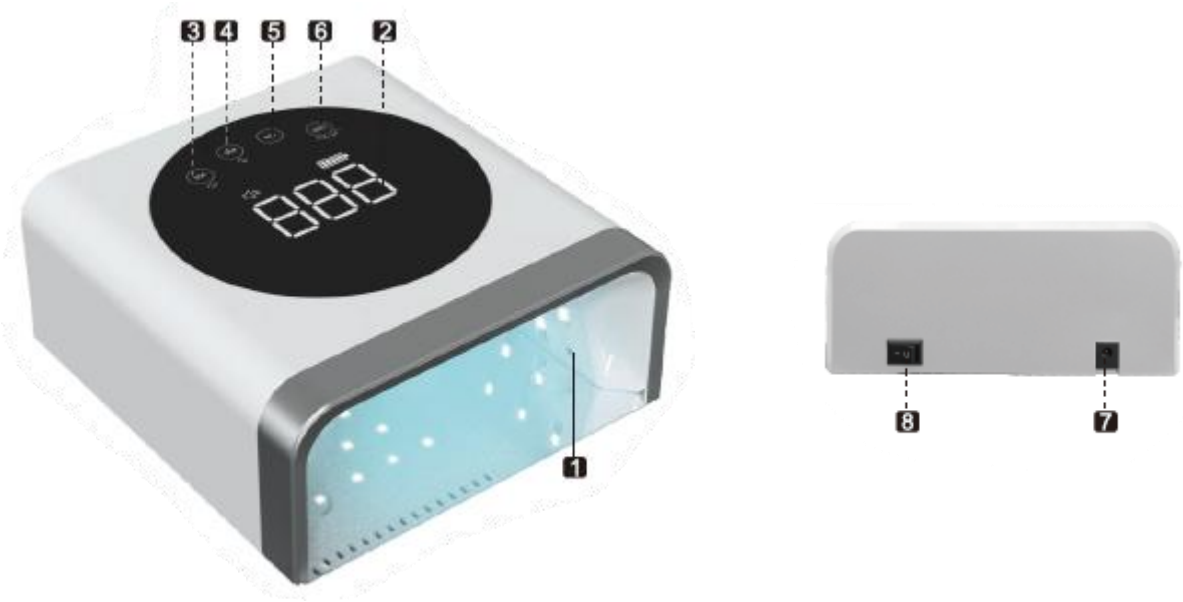

Opis produktu

Lampa Ocho Nails jest zaprojektowana do profesjonalnego użytku. Dzięki niej można szybko utwardzić żele UV/LED oraz hybrydy.

Sugerowany czas dla:

-żelu bazowego 30s

-żelu kolorowego 90s

-żelu top 10s

Instrukcja obsługi

1. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz. Włóż rękę do środka, wówczas domyślnie włączy się tryb 120S. Możesz również zatrzymać lub uruchomić bieżący tryb, przesuwając rękę do środka urządzenia.

2. Włóż rękę do środka urządzenia i naciśnij przycisk „120S", aby włączyć tryb bezbolesnego manicure. Naciśnij „120S" ponownie, aby wyłączyć tryb bezbolesnego manicure. Wyjmij ręce lub włóż je z powrotem. Możesz również zatrzymać lub uruchomić bieżący tryb odmierzania czasu.

3. Włóż rękę do środka i naciśnij przycisk „30S, 60S lub 90S", aby ustawić czas działania. Naciśnij przycisk ponownie, aby zamknąć tryb manicure „30S, 60S lub 90S". Wyjmij ręce lub włóż je z powrotem. Możesz także zatrzymać lub uruchomić bieżący tryb.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć dźwięk, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dostosować cyfrowy wyświetlacz do trybu do przodu lub wstecz.

5. Funkcja starzenia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „90S” przez 5 sekund, cyfrowy wyświetlacz wyświetli „FFF”, a dioda LED się włączy. Tylko wyłączenie zasilania może zakończyć ten tryb.

Specyfikacje urządzenia:

Model: X22plus

Moc wejściowa: 24V 1.5A

Moc: 72W

Led: 36 diod (365-405nm)

Zasilacz:

-moc wejściowa 100-240V 50/60hz

-moc wyjściowa DC12.6V

Długośc kabla: 142cm

Wymiary urządzenia: 21x22x9cm

Maksymalny czas działania: 1,5/2h

Uwaga

- przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

- aby uniknąć uszkodzenia urządzenia używaj zasilacza dołączonego do zestawu

- aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem trzymaj lampę z dala od wody oraz innych płynów

- jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od zasilania

- nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone

- nie używaj urządzenia, jeśli zasilacz jest uszkodzony

- aby uniknąć skrócenia żywotności, lampa nie powinna działać dłużej niż 600s przy jednorazowym użytkowaniu

- podczas użytkowania nie patrz bezpośrednio na światło LED, aby uniknąć uszkodzenia wzroku

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.