ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotel masujący Sakura Maximus 809 3D



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scan for different languages


Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Fotel masujący Sakura Maximus 809 z zaawansowanym masażem 3D zapewnia kompleksowe odprężenie i wysoki komfort użytkowania. Przemyślane funkcje odpowiadają za intensywny, relaksujący masaż. Inteligentny system detekcji ciała, technologia 3D, precyzyjnie działające głowice masujące oraz system poduszek powietrznych odpowiadają za skuteczne rozluźnienie mięśni, głęboki relaks i wyciszenie. Rozwiązanie idealne zarówno dla osób aktywnych, jak i tych spędzających wiele godzin w pozycji siedzącej, oferujące codzienną dawkę relaksu na najwyższym poziomie.

Dane techniczne:	
Napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość prądu	50Hz
Moc	100W
Maksymalne obciążenie	< 150kg
Tapicerka	Skóra ekologiczna
Waga fotela	87,5 kg


Opis urządzenia:

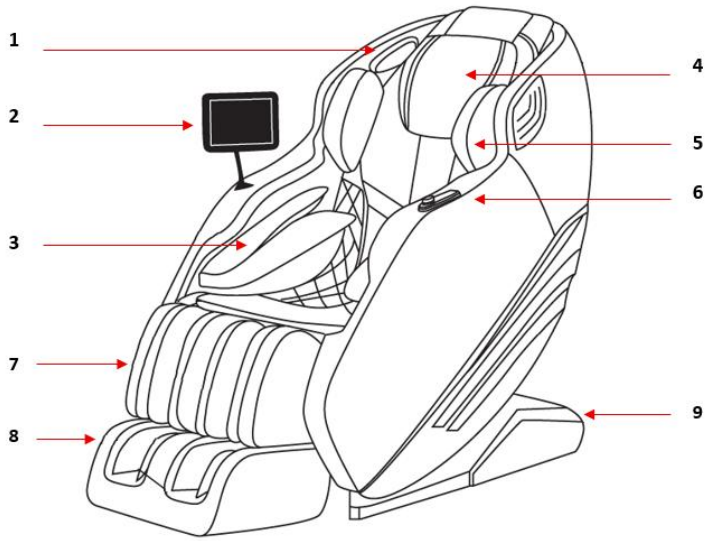


1. Głośniki
2. Panel sterujący dotykowy
3. Poduszki powietrzne na przedramiona
4. Zagłówek
5. Poduszki powietrzne na barki
6. Panel sterujący podręczny i wejście USB
7. Poduszki powietrzne na nogi
8. Poduszki powietrzne i rolki masujące stopy
9. Przycisk włącz/wyłącz (0/I)

Instalacja


1. Gniazdo wejścia na przewód zasilania w fotelu znajduje się z tyłu oparcia, na samym dole i tuż przy podłodze.
2. Podłącz kabel zasilania do gniazdka z uziemieniem.
3. Po podłączeniu do prądu, ustaw główny przełącznik zasilania w pozycji „I” (na zdjęciu pkt. 9)

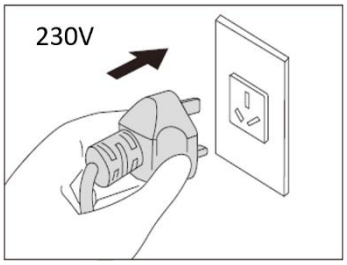

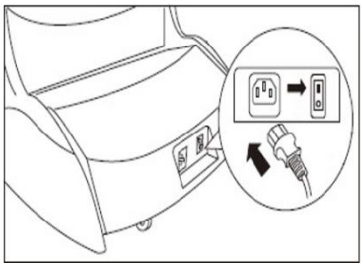

Uwaga

Fotel w czasie pracy zmienia swoje ułożenie poprzez wychylenie oparcia do tyłu i uniesienie do góry podnóżka. Ustaw go więc w odpowiedniej odległości od ściany i przedmiotów z przodu, by nic nie blokowało ruchów urządzenia.

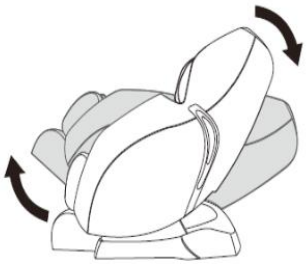

Instrukcja obsługi

1. Usiądź wygodnie w fotelu. Umieść stopy i łydki w miejscu do tego przeznaczonym, a jeśli wydaje się ono być zbyt krótkie, zaprzyj się delikatnie nogami w dół by mechanizm się obniżył. Po podniesieniu nóg do góry mechanizm z powrotem wróci na swoje miejsce.
2. Oprzyj głowę na zagłówku i zwróć uwagę by całe plecy przylegały do oparcia.
3. Wciśnij przycisk ⏻ na panelu dotykowym lub podręcznym.

Wbudowany system wykrywania sylwetki automatycznie rozpocznie pomiar wzrostu i wagi użytkownika w celu odpowiedniego dopasowania szerokości rolek masujących i dobrania siły nacisku. W tym momencie plecy i głowa powinny luźno spoczywać na oparciu i do niego przylegać, by urządzenie mogło dobrze wyczuć położenie obręczy barkowej i bioder.



Odliczanie, ile sekund pozostało do zakończenia skanowania ciała

Strzałki ▲, ▼ pozwalające na ręczne skorygowanie ustawienia rolek masujących (czas skanowania automatycznie się wydłuża)

Skanowanie trwa kilka sekund. Jeśli mamy jakieś zastrzeżenia do uzyskanego pomiaru to możemy skorygować uzyskaną automatycznie wartość do pożądanej używając strzałek ▲, ▼, ale tylko do czasu aż skanowanie się nie zakończyło (dopóki widzimy ekran jak na zdjęciu powyżej). Po tym czasie korekta będzie możliwa tylko poprzez ponowne uruchomienie urządzenia.

Po ukończeniu skanowania sylwetki fotel rozpocznie masowanie ciała w trybie automatycznym.

Uwaga

1. Przed rozpoczęciem masażu upewnij się, że między szczelinami fotela nie ma ciał obcych.
2. Prosimy nie uruchamiać trybu masowania, jeśli nikt nie siedzi na fotelu.
3. Jeśli ekran się wygasi, dotknij delikatnie panel dotykowy by go wybudzić.

Zalecenia przed masażem

1. Ściągnięcie biżuterii (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki).
2. Opróżnienie kieszeni w spodniach i bluzie.
3. Ściągnięcie obuwia.

Do dyspozycji użytkownika są dwa panele sterujące, panel dotykowy pod prawą ręką i sterowanie ręczne pod lewą.

<u>Panel dotykowy</u>

Dotykowy panel LCD zapewnia błyskawiczny dostęp do programów i ustawień fotela. Dla większej wygody można umieścić go w uchwycie na prawym podłokietniku lub trzymać w dłoniach. Uchwyt należy wkręcić by był stabilny.



Zakładki główne

1. Menu główne
2. Tryb automatyczny z wyborem 10 rodzajów masaży
3. Tryb manualny do indywidualnego doboru parametrów masażu
4. Ustawienie pozycji fotela
5. Ustawienia ogólne
6. Poduszki powietrzne

Przyciski dodatkowe

7. Włącz / wyłącz
8. Pauza

TRYB AUTOMATYCZNY

Tryb Auto uruchamia się automatycznie po zeskanowaniu sylwetki. W trybie tym dostępnych jest 10 rodzajów masażu: Master, Sleep, Neck, Thai, Back, Strong, Elder, Queen, Relax, Motion. Wyboru dokonujemy przez naciśnięcie przycisku zaznaczonego na poniższym zdjęciu z numerem 1.


Sam sposób masowania i siła nacisku rolek masujących jest tu ustawiona odgórnie, jednak użytkownik w dalszym ciągu ma możliwość regulacji podstawowych parametrów (punkty 4-10 na poniższym zdjęciu).



1. Wybór trybu masażu
2. Czas jaki pozostał do końca aktywnego masażu
3. Wskaźnik aktywnych parametrów
   Uwaga: Tutaj nie ma możliwości zmiany tych ustawień. Ścieżka dostępu do zmiany tych parametrów będzie opisana w dalszej części instrukcji
4. Poduszki powietrzne
5. Rolki masujące stopy
6. Zero gravity (fotel przechyla się do tyłu jak kołyska – do pozycji półleżącej)
7. Podgrzewanie środkowej części pleców i łydek
8. Dostosowanie czasu sesji w odstępach 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 minut
9. Funkcja Bluetooth
10. Listwy LED

przyciski włącz / wyłącz

Masaże do wyboru w trybie automatycznym

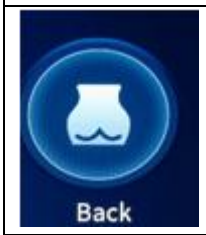Nazwa	Cechy	Przeznaczenie
	Wbudowany inteligentny system automatycznie analizuje wzrost, wagę oraz punkt barkowo-szyjny, a następnie dobiera optymalną siłę i techniki masażu, zapewniając w pełni spersonalizowane doświadczenie.	Idealny dla początkujących użytkowników oraz osób, które nie wiedzą, który tryb masażu wybrać.
	Delikatne ugniatanie, wibracje o niskiej częstotliwości oraz funkcja podgrzewania połączone w powolnym, kojącym rytmie sprzyjającym wyciszeniu organizmu.	Ułatwia zasypianie, wprowadza w stan głębokiego relaksu i redukuje stres oraz napięcie.
	Skoncentrowany na odcinku szyjnym kręgosłupa, mięśniach czworobocznych oraz górnej części pleców. Wykorzystuje ucisk punktowy, głębokie ugniatanie i ruchy pchające w celu rozluźnienia napięć.	Dla osób odczuwających sztywność i ból szyi oraz ramion, szczególnie po długim siedzeniu lub pracy przy komputerze i telefonie.
	Inspiracja klasycznym masażem tajskim – ucisk poduszek powietrznych oraz kontrolowane rozciąganie szyn prowadzących wspierają elastyczność mięśni i więzadeł oraz zwiększają zakres ruchu stawów.	Głęboki relaks całego ciała oraz poprawa mobilności.
	Skupienie na odcinku lędźwiowym i mięśniach bioder. Głębokie uciski shiatsu, ruchy rolujące oraz kojące ciepło pomagają redukować zmęczenie i sztywność dolnej części pleców.	Polecany po długim dniu stania lub chodzenia oraz przy napięciu w dolnych partiach pleców i biodrach.
	Zwiększona intensywność masażu dzięki mocnym uderzeniom, głębokiemu ugniataniu punktów nacisku oraz wibracjom o wysokiej częstotliwości, skierowanym na głębokie partie mięśniowe.	Rekomendowany po intensywnym treningu oraz w przypadku silnego zmęczenia i przeciążenia mięśni.
	Delikatne, powolne i równomierne ruchy oraz funkcja podgrzewania. Skoncentrowany na szyi, ramionach, dolnej części pleców i nogach.	Idealny dla seniorów oraz osób potrzebujących łagodnego, kojącego masażu na co dzień.

	Połączenie delikatnego ugniatania, ucisku poduszek powietrznych oraz łagodnych wibracji o niskiej częstotliwości wspierających krążenie, napięcie skóry i redukcję obrzęków.	Do relaksacji, modelowania sylwetki, zmniejszenia obrzęków nóg oraz poprawy jędrności skóry.
	Delikatne ugniatanie, subtelne głaskanie oraz przyjemne ciepło w wolnym, harmonijnym rytmie.	Lekki relaks w ciągu dnia oraz szybka regeneracja przy uczuciu zmęczenia.
	Aktywuje głębokie partie mięśni, łącząc intensywniejszy masaż, ucisk poduszek powietrznych oraz kojące ciepło, wspierając regenerację organizmu.	Idealny po treningu, bieganiu lub intensywnej aktywności fizycznej w celu szybkiej regeneracji

Każdy z powyższych masaży trwa domyślnie 20 min. Czas ten można wydłużyć lub skrócić klikając **.**

TRYB MANUALNY



Program umożliwia ręczne dostosowanie parametrów, takich jak.:

1. Wybór techniki masażu – do dyspozycji mamy 20 różnych kombinacji będących połączeniem - Ugniatania (Knead), Oklepywania (Knock), Stukania (Tap), WN (rolki masujące pracują w trybie szeroko-wąsko),

Shiatsu, WM (rolki masujące pracują w trybie szeroko-średnio), MN (rolki masujące pracują w trybie średnio-wąsko), WNF (rolki masujące pracują w trybie szeroko-wąsko i na przemian)

2. Wybór odcinka pleców do wymasowania - do wyboru są: tylko konkretny punkt, ruch zmienny góra-dół przez całe plecy, całe plecy równocześnie lub odcinek lędźwiowy. Wybór konkretnego punktu umożliwiają strzałki ▲, ▼.
3. Szerokość ustawienia rolek masujących – odległość od kręgosłupa. Do wyboru: w kierunku od kręgosłupa na zewnątrz, do kręgosłupa, na przemian
4. Poduszki powietrzne: na ramionach, przedramionach i łydkach/stopach
5. Moc nacisku rolek masujących – regulacja w zakresie od 1 do 3
6. Szybkość masażu - regulacja w zakresie od 1 do 3

Uwaga
Skonfigurowanie indywidualnych ustawień w zakresie mocy nacisku rolek masujących jest możliwe też w trybie automatycznym. Jeśli dany masaż wydaje się być zbyt intensywny, można wejść w zakładkę: Manual -> Roller i ustawić parametry wg własnego uznania.

POS – ustawienie pozycji fotela

Uwaga: Funkcje regulacji opisane poniżej są dostępne wyłącznie w trybie masażu manualnego.



Możliwość regulacji


1. Oparcie (góra/dół) – naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby ustawić kąt nachylenia oparcia.
2. Podnóżek (góra/dół) – naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować wysokość nóg
3. Zero gravity – wybierz poziom 1, 2 lub 3. Fotel automatycznie przechyli się do optymalnej pozycji półleżącej (odciążającej kręgosłup).

SETUP - USTAWIENIA

- Wybór języka obsługi – język angielski lub chiński
- Funkcja Bluetooth – open (aktywna), close (nieaktywna)
- Funkcja AI - open (aktywna), close (nieaktywna)

- Funkcja Charge – dotyczy wejścia USB znajdującego się od zewnętrznej strony ręcznego panela sterującego - open (aktywna), bądź close (nieaktywna)
- Heat (funkcja podgrzewania) - open (aktywna), close (nieaktywna)
- Version – informacja o wersji oprogramowania
- Luminance – możliwość wyboru jasności ekranu dotykowego, regulacja w zakresie od 1 do 5
- Key Tone – dźwięk przycisków - open (aktywny), close (nieaktywny)

AIRBAG – PODUSZKI POWIETRZNE

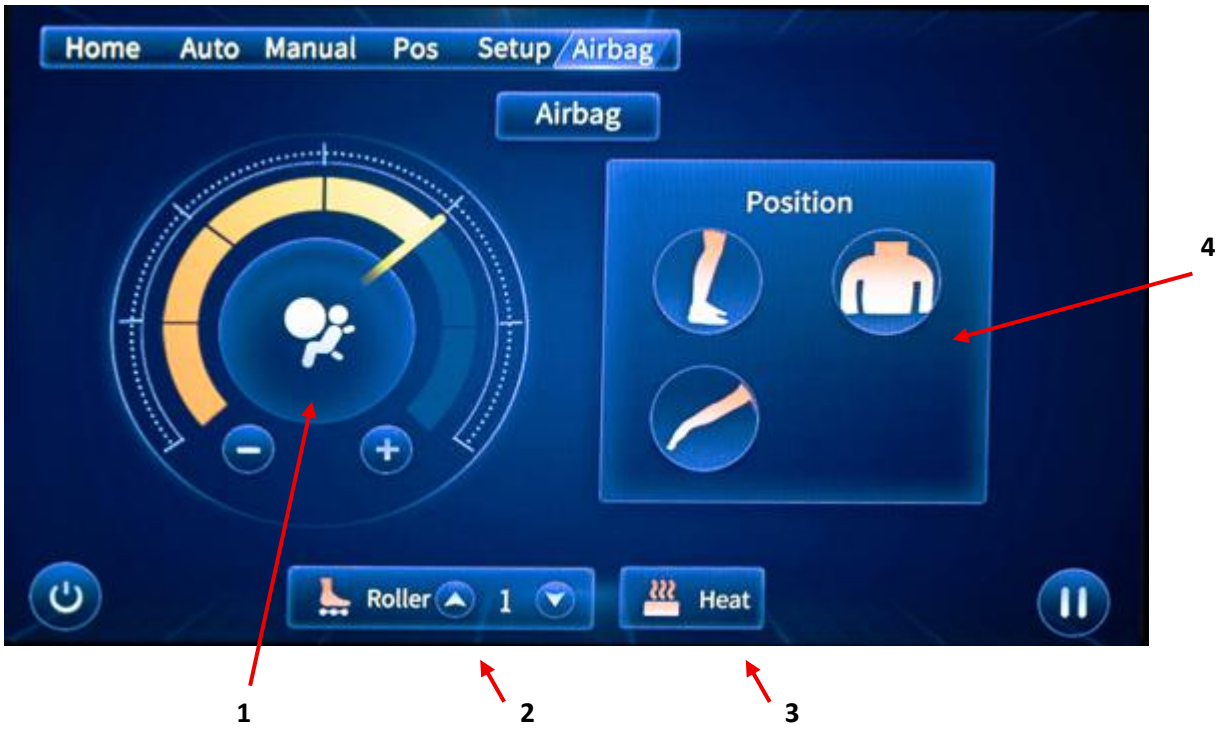

1. Regulacja mocy poduszek powietrznych – zakres od 1 do 3
2. Regulacja natężenia rolek masujących stopy – zakres od 0 do 3
3. Podgrzewanie – włącz / wyłącz
4. Wybór które poduszki powietrzne mają być aktywne

<u>Panel podręczny</u>

Do dyspozycji użytkownika jest jeszcze panel boczny znajdujący się na lewym podłokietniku.

1. Główne pokrętło:
   Naciśnięcie - włącz / wyłącz
   Przekręć w lewo i przytrzymaj – fotel przechyla się do tyłu jak do zero gravity
   Przekręć w prawo i przytrzymaj – fotel wraca do pozycji siedzącej
2. Timing – regulacja czasu masażu, do wyboru: 5min, 10min, 15min, 20min, 25min lub 30min.
3. Tryb automatyczny – każde kliknięcie powoduje przeskakiwanie na kolejny sposób masażu, tak jak w opcji Auto na panelu dotykowym
4. Rolki masażu stóp – każde kliknięcie zmienia poziom od 0 do 3
5. Zero gravity – włącz / wyłącz

6. Tryb manualny – każde kliknięcie powoduje przeskakiwanie na kolejny sposób masażu, tak jak w opcji Manual na panelu dotykowym
7. Podgrzewanie – włącz / wyłącz



Fotel posiada funkcję Bluetooth - możesz go sparować z telefonem i włączyć swoją ulubioną muzykę. Wyszukaj nazwę „**809**" i kliknij połącz na telefonie. Muzyka gra też po zakończeniu masażu, do czasu aż ją wyłączysz. Głośniki znajdują się po obu stronach zagłówka.

Sterowanie głosowe (Funkcja AI)

Fotel masujący Sakura 809 posiada **funkcję** sterowania głosem. Aktywuj opcję, naciskając ikonkę na ekranie głównym lub w zakładce Setup, a następnie wypowiedz komendę startową „Hi massage chair". W odpowiedzi usłyszysz dźwięk aktywacji oraz słowo „Hi" - teraz możesz wypowiedzieć jedno z poniższych poleceń głosowych.

> Ważne: Sterowanie głosowe działa tylko na komendy wypowiedziane w języku angielskim. Dla lepszego działania zalecamy wypowiadać słowa powoli, wyraźnie i głośno.

Pełna lista znajduje się poniżej, a także na naklejce umieszczonej z tyłu panela dotykowego.

Lp.	Polecenie głosowe	Odpowiedź fotela	Lp.	Polecenie głosowe	Odpowiedź fotela
1	HI MASSAGE CHAIR	HI	13	INCREASE AIR	OK
2	START MASSAGE	OK	14	REDUCE AIR	OK
3	END MASSAGE	OK	15	START FOOT	OK
4	INCREASE MASSAGE	OK	16	END FOOT	OK
5	REDUCE MASSAGE	OK	17	BACK RISE	OK
6	START MODE ONE	OK	18	BACK DOWN	OK
7	START MODE TWO	OK	19	BACK STOP	OK
8	START MODE THREE	OK	20	START AIR	OK
9	START MODE FOUR	OK	21	END AIR	OK
10	START MODE FIVE	OK	22	START ZERO	OK
11	START HEAT	OK	23	END ZERO	OK
12	END HEAT	OK			

Gdyby fotel nie reagował na polecenia głosowe, należy ponownie wypowiedzieć komendę startową „Hi massage chair", by wybudzić funkcję z uśpienia.

Tłumaczenie powyższych komend słownych:

1. Witaj fotelu masujący
2. Rozpocznij masaż
3. Zakończ masaż
4. Zwiększ masaż
5. Zmniejsz masaż
6. Włącz tryb 1 - Master
7. Włącz tryb 2 - Sleep
8. Włącz tryb 3 - Neck
9. Włącz tryb 4 - Thai
10. Włącz tryb 5 - Back
11. Rozpocznij podgrzewanie
12. Zakończ podgrzewanie
13. Zwiększ poduszki powietrzne
14. Zmniejsz poduszki powietrzne
15. Rozpocznij masaż stóp
16. Zakończ masaż stóp
17. Oparcie w górę
18. Oparcie w dół
19. Oparcie stop
20. Uruchom poduszki powietrzne
21. Wyłącz poduszki powietrzne
22. Uruchom zero gravity
23. Wyłącz zero gravity

Wymiary produktu



Przeciwwskazania zdrowotne

To krzesło nie jest przeznaczone do użytku przez: osoby z osteoporozą, z chorobami serca lub z rozrusznikiem serca, osoby z wysoką gorączką, kobiety w ciąży i podczas menstruacji, osoby po urazach fizycznych lub psychicznych.

Zalecamy konsultację z lekarzem przed skorzystaniem z tego fotela masującego:

1. Osoby z ostrym bólem krzyża, przepukliną dysku, przemieszczeniem lędźwiowym.
2. Osoby cierpiące na zapalenie stawów.
3. Osoby z zanikiem mięśni w wyniku wieku lub drobnej/chudej sylwetki.
4. Osoby ze skłonnością do skręceń lub problemami z kośćmi.
5. Osoby, które mają ostrą chorobę lokomocyjną.
6. Osoby po niedawno przebytym zabiegu operacyjnym.
7. Osoby z chorobami skórnymi tj. wysypka, zaczerwienienie, inne.

Ostrzeżenie

- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed użyciem tego fotela do masażu należy sprawdzić czy pokrowiec (tkanina tylnej osłony w zakresie ruchu koła masującego lub innych części) nie jest uszkodzona, pęknięta lub rozdarta. Używanie sprzętu, którego tkanina jest uszkodzona, może spowodować obrażenia lub porażenie prądem.



- Przed wstaniem z fotela pamiętaj by najpierw zatrzymać mechanizm masujący, niezastosowanie się do tej reguły grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Zwróć uwagę by podczas masażu nie było innych przedmiotów na siedzeniu, gdyż mogą one wpaść w szczeliny między częściami ruchomymi i spowodować uszkodzenia.
- Optymalny czas masażu jednej osoby to 20-30 minut. Nie śpij podczas korzystania z tego urządzenia, zbyt długi masaż nie jest zalecany.
- Nie należy stosować masażu „rozgrzewającego talię" przez dłuższy czas. Jeśli czujesz jakikolwiek dyskomfort, dezaktywuj tę funkcję.
- Jeśli czujesz dyskomfort podczas korzystania z tego urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj tego urządzenia w ciągu godziny po jedzeniu.
- Jeśli twoje ciało doznało znaczących obrażeń nie ustawiaj urządzenia na maksymalną intensywność.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi lub gdy masz na sobie mokre ubranie.
- Fotel powinien być podłączony wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.
- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego w komplecie z fotelem.
- Po każdym użyciu przesuń główny przełącznik zasilania do pozycji „0" i odłącz go od gniazdka ściennego.
- Nie stawaj ani nie siadaj na tylnej pokrywie i podłokietniku, grozi przewróceniem i uszkodzeniem ciała.
- Nie używaj w środowisku o zwiększonej wilgotności powietrza (takich jak łazienka), lub ze zwiększoną ilością kurzu lub gazu korozyjnego.
- Nie zaleca się ustawianie urządzenia w wąskich przestrzeniach lub miejscach o słabej wentylacji.
- Nie zakrywaj niczym radiatora urządzenia.
- W przypadku awarii zasilania, należy opuścić urządzenie i odłączyć źródło zasilania.
- Nie używaj tego fotela na urządzeniach grzewczych, takich jak koc elektryczny.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy ktoś w nim siedzi.
- Nie wkładaj rąk, palców, stóp ani głowy w szczelinę między dolną częścią nogi, a siedziskiem lub podłokietnikiem. Nie wkładaj rąk, ramion ani głowy między oparcie, a tylną pokrywę. Nie kładź zwierząt na fotelu (siedzisko, oparcie, poręcz, noga itp.).


Przenoszenie

1. Wyłącz urządzenie i upewnij się, że oparcie i podnóżek powróciły do pozycji wyjściowej (siedzącej). Ustaw główny przełącznik zasilania fotela w pozycji „0”. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania.
2. Kucnij i złap za dolną część podstawy fotela po obu stronach, unieś ją lekko do góry.
3. Wsuń rękę pod podstawę by wyczuć metalową ramę fotela i chwyć za nią.
   Zwróć uwagę, by nie złapać za plastikową obudowę (maskownicę) znajdującą się na zewnętrznych bokach ramy siedziska.
4. Przesuń i ustaw urządzenie w wybranym miejscu na podłodze.

Uwaga
Odstawiaj urządzenie powoli i uważaj, aby nie przygnieść sobie stóp. Nagłe puszczenie podnóżka spowoduje jego powrót do pierwotnej pozycji i może uderzyć o podłogę i ją uszkodzić. Zaleca się więc położyć na podłodze dodatkowe zabezpieczenie.

Inną metodą przemieszczania się z fotelem jest użycie wbudowanych w tylną część podstawy specjalnych kółek.

1. Wyłącz urządzenie i upewnij się, że oparcie i podnóżek powróciły do pozycji wyjściowej (siedzącej). Ustaw główny przełącznik zasilania fotela w pozycji „0”. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania.
2. Stojąc w pozycji za fotelem, przechyl go ok. 45° do tyłu (na siebie). Przesuń fotel w pożądane miejsce.

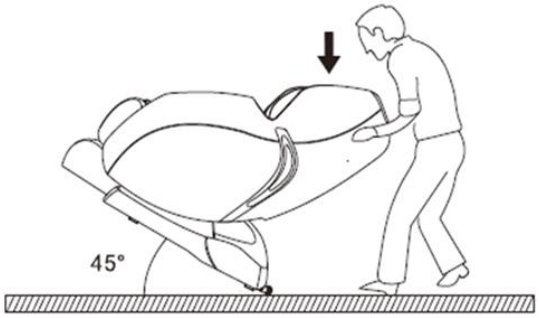

Postępuj z rozwagą i ostrożnością, przewrócenie się fotela może go uszkodzić. Zaleca się również zabezpieczyć podłogę na trasie, gdzie fotel będzie przemieszczany, aby uniknąć zarysowania podłogi.

Uwaga
Nie ciągnij ani nie pchaj urządzenia, gdy nie jest zainstalowane. Nie trzymaj płyty bocznej ani plastikowej części poza ramą siedziska w celu przemieszczania. W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub obrażenia ciała. Nie przesuwaj urządzenia, gdy siedzą na nim ludzie. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek.


Czyszczenie i konserwacja


Aby utrzymać fotel w dobrym stanie technicznym, zapewnić jego długą żywotność i właściwe działanie urządzenia, zalecamy regularną konserwację oraz przestrzeganie poniższych zasad czyszczenia.

Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zawsze wyłącz urządzenie głównym przełącznikiem i wyjmij wtyczkę z kontaktu.

- Czyszczenie powierzchni skórzanych:
  Wytrzyj skórę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych detergentów takich jak rozpuszczalnik, benzyna i preparaty na bazie alkoholu. Możesz użyć dostępnych na rynku produktów do pielęgnacji sztucznej skóry i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ich opakowaniu.
  Pozwól tapicerce fotela wyschnąć naturalnie. Nie używaj urządzeń nadmuchowych do wysuszenia

powierzchni. Nie używaj jeansu ani kolorowych tkanin do wycierania urządzenia, by ich barwnik nie przeniknął w powierzchnie fotela.

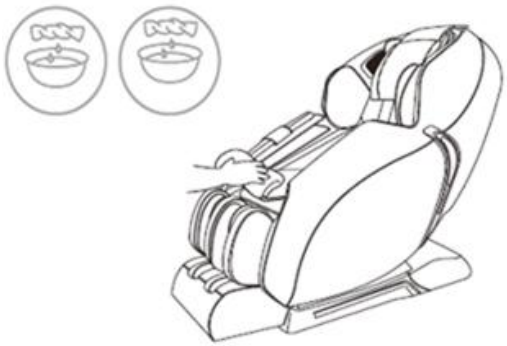

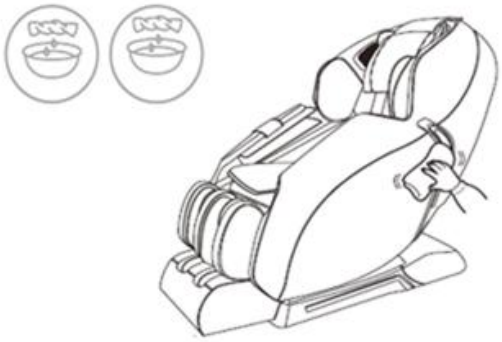

- Czyszczenie powierzchni plastikowych
  Wytrzyj powierzchnie plastikowe miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych detergentów takich jak rozpuszczalnik, benzyna i preparaty na bazie alkoholu. Możesz użyć dostępnych na rynku produktów do pielęgnacji sztucznej skóry i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ich opakowaniu.
- Panel dotykowy należy czyścić suchą lub lekko zwilżoną ściereczką, uważając by nadmiar wody nie dostał się do środka.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został

uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób w bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.