ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Podgrzewacz do ręczników ELEGANTE E3



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025

Scan for different languages

Wymiary urządzenia:




Uwaga!

Skraplanie się pary na górze pokrywki jest normalne. W celu niewydzielania się wody na powierzchnię, na której jest ustawiony podgrzewacz, należy podłożyć pod podgrzewacz tackę ociekową o średnicy większej niż średnica podgrzewacza (niedołączona do zestawu).

Uwaga!

- Używaj bawełnianych ręczników lub tkanin.
- Dla szybkiego podgrzania, wrzuć do środka rozłożony ręcznik. Złożonym lub związanym ręcznikom potrzeba więcej czasu, aby je podgrzać.
- Używaj tylko suchych ręczników i tkanin.
- Unikaj używania delikatnych tkanin, które nie mogłyby wytrzymać ciepła wydzielanego przez podgrzewacz, powodując uszkodzenie tkanin lub urządzenia.
- Gdy podgrzewanie zostanie włączone, trzymaj pokrywkę zamkniętą.
- Otwieranie pokrywki może powodować dłuższy czas nagrzewania do docelowej temperatury.
- Po skończeniu użytkowania odłącz urządzenie od zasilania.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Trzymaj kable z daleka od gorących miejsc.

Budowa

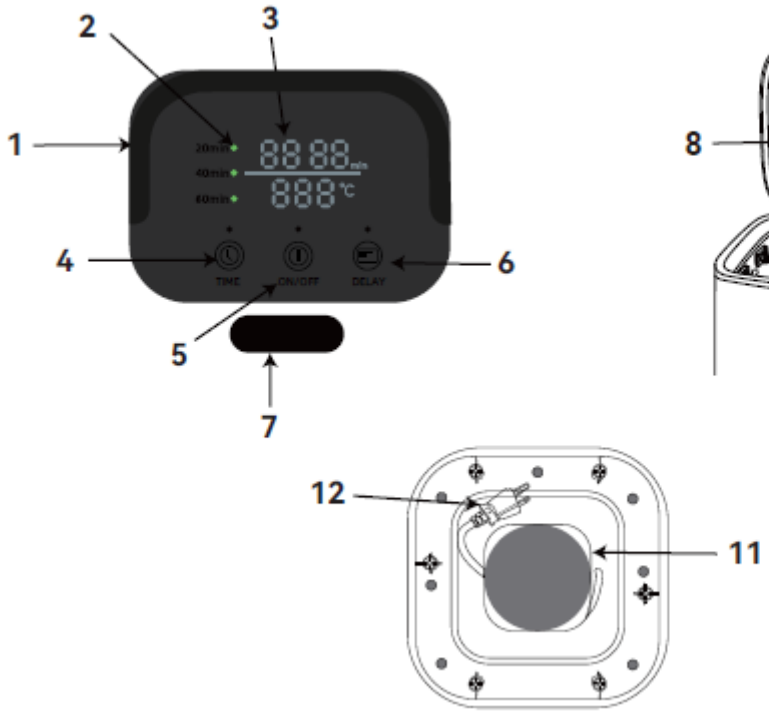

1. Światło LED
2. Wskaźnik LED
3. Wyświetlacz LED
4. Regulacja czasu podgrzewania
5. Włącz/wyłącz
6. Przycisk opóźnienia czasu
7. Zabezpieczenie przed dziećmi
8. Uchwyt na krążek zapachowy
9. Zdejmowane haczyki
10. Uchwyty boczne
11. Schowek na przewód zasilający
12. Przewód zasilający

Funkcje

ON/OFF

- Włączanie / wyłączanie

TIME (CZAS)

- Wybierz czas podgrzewania 20 minut
- Wybierz czas podgrzewania 40 minut
- Wybierz czas podgrzewania 60 minut

DELAY (OPÓŹNIENIE)

- Dodawanie czasu w odstępach co 30 minut
- Maksymalne opóźnienie: 24 godziny

Cyfrowy wyświetlacz LED

- Pozostały czas pracy (minuty)

- Aktualna temperatura wewnętrzna (°C)

Wskaźnik LED

- Zielone światło: temperatura wewnętrzna poniżej 60 °C
- Czerwone światło: temperatura wewnętrzna powyżej 60 °C

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 220V AC


Częstotliwość: 60Hz

Maksymalna moc: 450W

Waga: 4.25 kg


Użytkowanie:

1. Włóż przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

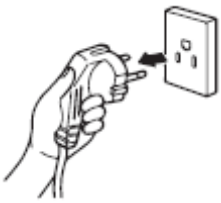


2. Naciśnij przełącznik zabezpieczenia przed dziećmi, aby otworzyć klapkę. Do środka wkładaj wyłącznie suchy ręcznik.

UWAGA:
● Używaj wyłącznie tkanin bawełnianych lub bawełnianych z domieszką innych włókien.
● Unikaj delikatnych tkanin, które nie wytrzymują wysokiej temperatury.
● Umieszczanie wilgotnych lub mokrych ręczników w produkcie może go uszkodzić i stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

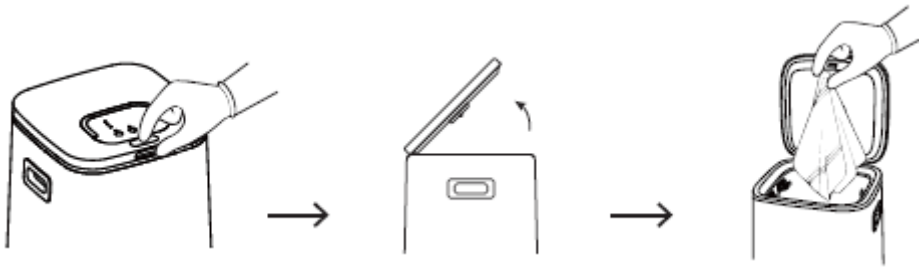


3. Uchwyt na wkładkę zapachową: Można włożyć wkładki aromaterapeutyczne lub olejki eteryczne. Uchwyt można otworzyć i zdjąć, obracając w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), a zamontować, obracając w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

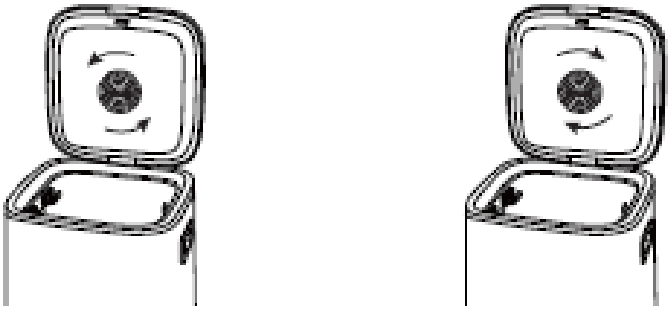

4. Na haczykach można powiesić skarpetki, bieliznę i inne przedmioty, ciesząc się porządkiem podczas ogrzewania.



5. Zamknij klapkę.

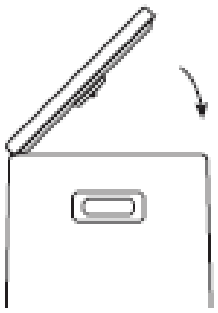

6. Obsługa przycisków

(1) Jeśli potrzebujesz tylko szybkiego ogrzewania, postępuj według obrazka ①. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. Domyślny czas ogrzewania to 20 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu ogrzewania.
(2) Jeśli chcesz wybrać inny czas ogrzewania, postępuj według obrazków ①-②. Najpierw naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., a następnie przycisk regulujący czas, aby wybrać 20/40/60 minut. Naciśnij przycisk, aby regulować czas ogrzewania co 20 minut, maksymalnie do 60 minut.
(3) Jeśli chcesz wybrać opóźnione ogrzewanie, postępuj według obrazków ①-②-③ lub ①-③-②. Najpierw naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., następnie przycisk regulujący czas, aby wybrać czas ogrzewania, a potem przycisk regulujący opóźnienie. Opóźnienie można regulować co 30 minut, maksymalnie do 24 godzin. Po upływie czasu opóźnienia urządzenie rozpocznie ogrzewanie według ustawionego czasu.



Informacje o przycisku WŁ./WYŁ.

● Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. w dowolnym momencie, aby rozpocząć lub zatrzymać cykl ogrzewania.
● Po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ. wszystkie diody LED zapalają się na 3 sekundy w celu autotestu. Jeśli na ekranie pojawi się kod błędu E01 lub E02, nie demontuj urządzenia samodzielnie. Odłącz wtyczkę od zasilania i skontaktuj się z nami w celu rozwiązania problemu.
● W trybie czuwania naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby obudzić procesor CPU — ekran LED zacznie migać, oczekując na polecenia. Poza trybem czuwania, po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ. program najpierw sprawdzi temperaturę.
- Gdy temperatura jest wyższa niż 60 ℃, na ekranie wyświetlana jest aktualna temperatura.
- Gdy temperatura jest niższa niż 60 ℃, ekran wyłączy się i urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Informacje o przycisku OPÓŹNIENIE

● Po naciśnięciu przycisku OPÓŹNIENIE, okrągła dioda LED nad przyciskiem zaczyna migać.
● W każdej chwili, jeśli naciśniesz przycisk opóźnienia, najpierw minie wybrany przedział czasowy, a następnie rozpocznie się ogrzewanie.
● Po zakończeniu ogrzewania czas opóźnienia zostanie zresetowany i urządzenie ponownie przejdzie do trybu opóźnionego ogrzewania.
● Gdy przytrzymasz przycisk bez puszczania, czas będzie zmieniał się 2-3 razy na sekundę. Czas z pierwszego długiego przytrzymania jest kumulowany, a zwolnienie przycisku zmniejsza czas; ponowne przytrzymanie znowu go kumuluje i tak dalej.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.