ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Frezarka bezprzewodowa Saeyang Marathon K30S BS30S bezszczotkowa




Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2026

CE

Budowa

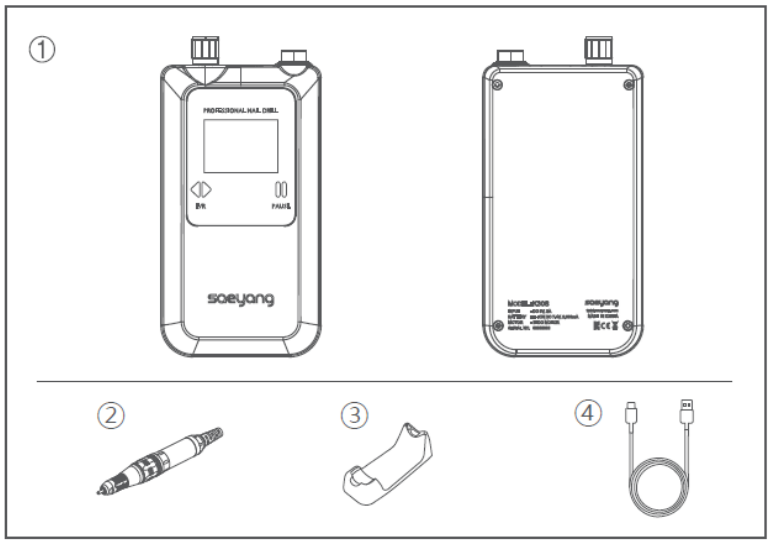

Baza:
1. Jednostka sterująca
2. Głowica robocza
3. Podstawka pod głowicę (opcjonalnie)
4. Kabel zasilający (opcjonalnie)

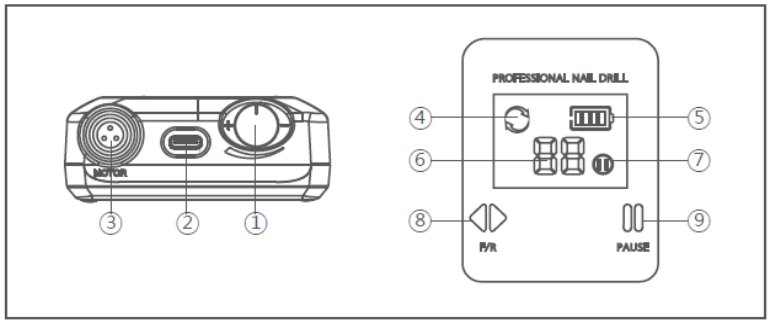

Panel sterowania:
1. Włącz/ regulacja obrotów
2. Gniazdo ładowania (USB typ C)
3. Gniazdo głowicy
4. Dioda kierunku obrotów
5. Wskaźnik naładowania baterii
6. Wskaźnik prędkości obrotów
7. Dioda pauzy
8. Przycisk zmiany kierunku obrotów
9. Przycisk Pauza

Dane techniczne:

Baza:
- zasilanie: 5V ,2A
- wymiary: 76 x 138 x 29,7 mm
- moc: 30W
- obroty prawe i lewe
- bateria: Li-ion 2000mA
- czas pracy: 9 godzin
- czas ładowania: 2,5 godziny

Głowica:
- mechanizm z twist-lockiem
- Głowica: SDE-BS30S
- Obroty: 0-30 000 na minutę
- Moment obrotowy: 2,7 Ncm
- Długość:128,9 mm
- Średnica: 21,5 mm
- Masa: 125 g

Ładowanie:
1. Podłącz zasilacz 5V 2A do gniazda ładowania
2. Podczas ładowania wskaźnik naładowania baterii zapala się stopniowo w trakcie ładowania, a po jego zakończeniu świeci się w całości.
3. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

UWAGA !!


1. Aby zapobiec przegrzaniu, należy odłączyć zasilacz po zakończonym ładowaniu.
2. Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
3. Do ładowania urządzenia należy zawsze używać oryginalnej ładowarki.
4. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem ładowarki do gniazdka.

Obsługa:

1. Podłącz głowicę do frezarki.
2. Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć urządzenie i ustawić pożądane obroty.
3. Wskaźnik prędkości obrotów wskazuje szybkość obrotów:
4. Ustaw pożądany kierunek obrotów za pomocą przełącznika kierunku obrotów.
5. Wciśnij przycisk Pauza, aby zatrzymać pracę głowicy. Wciśnij ponownie, aby kontynuować pracę.

Wkładanie i wyjmowanie frezów

1. Zatrzymaj pracę głowicy.
1. Obróć uchwyt głowicy (TWIST-LOCK) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu i słyszalnego kliknięcia, a następnie wyciągnij frez.
2. Włóż nowy frez, obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu i słyszalnego kliknięcia
3. Pamiętaj, aby nie używać zgiętych, źle wyważonych, asymetrycznych lub uszkodzonych frezów. Mogą one powodować wibracje, przegrzewanie i uszkodzenie głowicy.

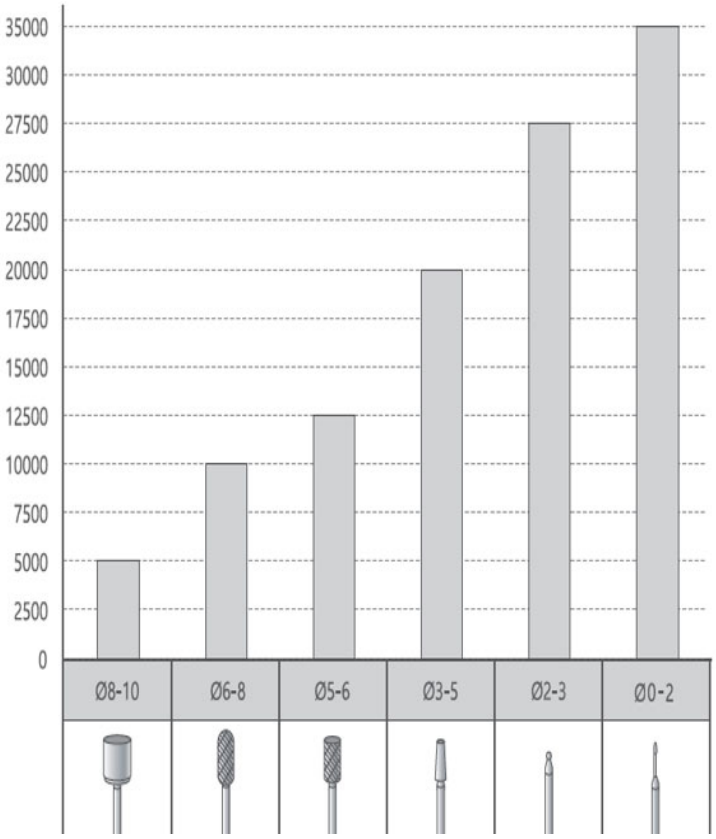

Zalecane prędkości zależnie od rodzaju frezu

Uwaga!! Nie należy moczyć głowic. Nie należy dezynfekować nadmierną ilością płynu. Woda lub płyn dezynfekujący dostające się do środka głowicy, mogą ja uszkodzić. Przed ewentualna dezynfekcją usuń pył z głowicy. Zaleca się konserwacje głowicy środkami do tego przeznaczonymi**.**

Uwaga!! Głowicę należy regularnie czyścić oraz zabezpieczać przed zapyleniem.
Z powodu złego użytkowania i uszkodzenia głowicy w wyniku zapylenia reklamacje nie będą uwzględniane.

Uwaga!! Odblokowanie uchwytu w czasie pracy spowoduje uszkodzenie urządzenia. Wymiana frezów przy włączonym silniku powoduje uszkodzenie sprzęgła. Uszkodzenie to nie podlega gwarancji. Wymiana frezu powinna następować w pozycji otwartej uchwytu (odblokowanej) w tym czasie frezarka musi być wyłączona.

Uwaga!! Podczas przeciążenia dioda LED wyświetlacza prędkości świeci na czerwono i miga, a dopływ prądu zostaje odcięty. Po wyłączeniu zasilania należy usunąć przyczynę przeciążenia, a następnie ponownie włączyć zasilanie i kontynuować użytkowanie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.