ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotel kosmetyczny SPA do pedicure Sillon Elysia

SPA (1065-15)



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2026

Scan for different languages

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Fotel kosmetyczny SPA do pedicure Sillon Elysia stanowi kompleksowe stanowisko do zabiegów pielęgnacji stóp. Połączenie wygodnego fotela z praktycznym brodzikiem tworzy elegancką przestrzeń zabiegową, która podkreśla profesjonalny charakter wnętrza. Możliwość obracania fotela zwiększa swobodę pracy, ułatwia dostęp do klienta oraz pozwala lepiej dopasować ustawienie do układu stanowiska.

Dane techniczne	
Materiał obicia	skóra syntetyczna
Materiał brodzika	włókno szklane
Wypełnienie siedziska	pianka
Maksymalne obciążenie	150 kg

Dodatkowe informacje

- Armatura
- Podnóżek – wysuwany na ponad 20 cm (6 poziomów regulacji)
- Podświetlany brodzik
- Wypustki na dnie brodzika pełniące funkcję masażera i elementu antypoślizgowego
- Funkcja osuszania i korek do regulacji przepływu wody
- Ukryte z tyłu podstawy przyłącze wody
- Poduszka mocowana na rzep
- Obrotowe siedzisko o 90 stopni w lewo lub w prawo

Budowa urządzenia



1. Poduszka
2. Oparcie
3. Podłokietnik
4. Siedzisko
5. Podnóżek
6. Brodzik
7. Podstawa


Przed przystąpieniem do montażu

- Upewnij się, że w kartonie są wszystkie elementy wyposażenia (fotel z podstawą, podświetlany brodzik do pedicure z baterią, armatura). Jeśli brakuje jakichkolwiek akcesoriów, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Ustaw fotel w pomieszczeniu o temperaturze od +10°C do +40°C oraz wilgotności względnej od 30% do 75%. Jeżeli fotel był narażony na temperatury poniżej 0°C, przed użyciem pozostaw go w temperaturze


pokojowej na co najmniej 5 godzin.

Montaż

1. Przymocuj oparcie za pomocą czterech śrub (czerwone linie).
2. Następnie przymocuj tylną pokrywę za pomocą dwóch śrub (niebieska linia).

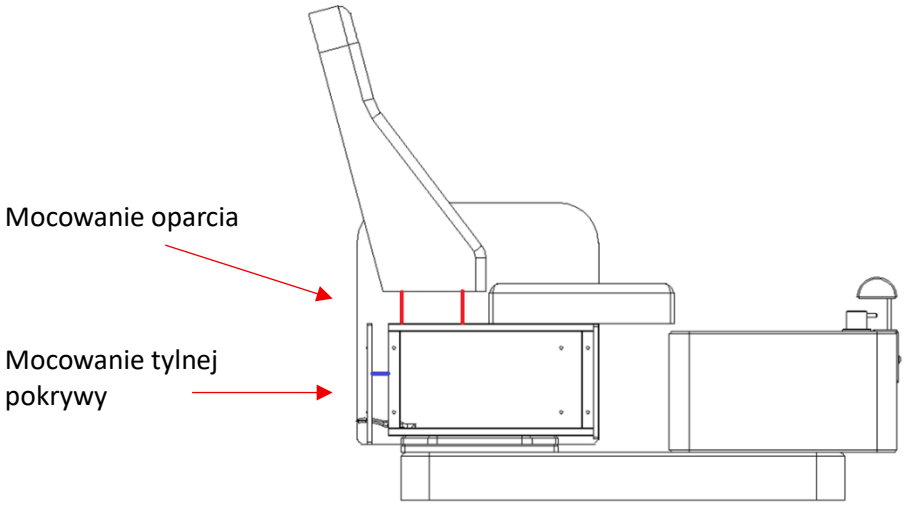

3. Podłącz wodę
4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.

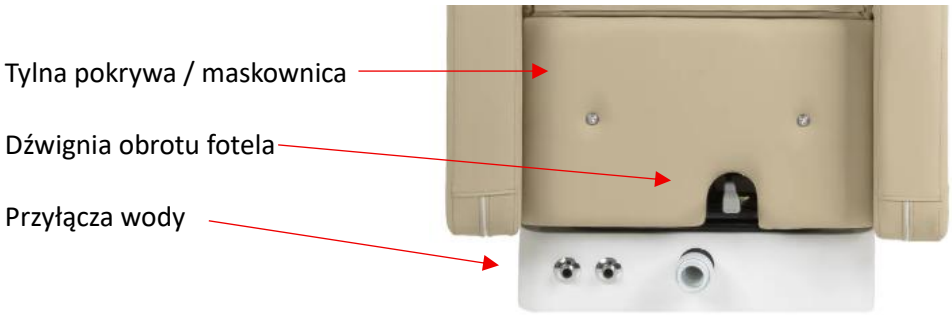

Funkcje brodzika



1. Pokrętło korka odpływu
2. Funkcja osuszanie – naciśnij, a brodzik zacznie delikatnie wibrować, by pomóc kroplom wody spłynąć do


odpływu

3. Rączka natrysku, długość węża ok 1m
4. Regulacja temperatury wody
5. Funkcja podświetlenia brodzika
6. Przycisk regulacji podnóżka – naciśnij przycisk i wyreguluj wysokość podnóżka

Zalecenia

1. Ze względów bezpieczeństwa zawsze podłączaj przewód zasilający do uziemionego gniazdka.
2. Nie przyczepiaj na stałe przewodu zasilającego do konstrukcji urządzenia. Upewnij się, że przewód można łatwo odłączyć w sytuacji awaryjnej.
3. Przed przestawieniem fotela koniecznie odłącz przewód zasilający.
4. Używaj wyłącznie oryginalnego przewodu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast odłącz go od prądu i skontaktuj się z serwisem.
5. Upewnij się, że osoby postronne lub klienci nie przestawią fotela ani nie dotkną przypadkowo przycisków sterujących.
6. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod fotelem. Jeśli chcesz korzystać z funkcji fotela podczas siedzenia na nim, najpierw zablokuj jego podstawę.
7. Zapewnij odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół fotela. Akcesoria i elementy ruchome wymagają dodatkowej przestrzeni.
8. Zadbaj o bezpieczne otoczenie wokół fotela. Nie umieszczaj w jego pobliżu ostrych przedmiotów ani innych zagrożeń.
9. Jeśli fotel nie działa prawidłowo, przerwij pracę i skontaktuj się z serwisem.
10. Nie ustawiaj fotela bezpośrednio przy drzwiach.

Wymiary urządzenia

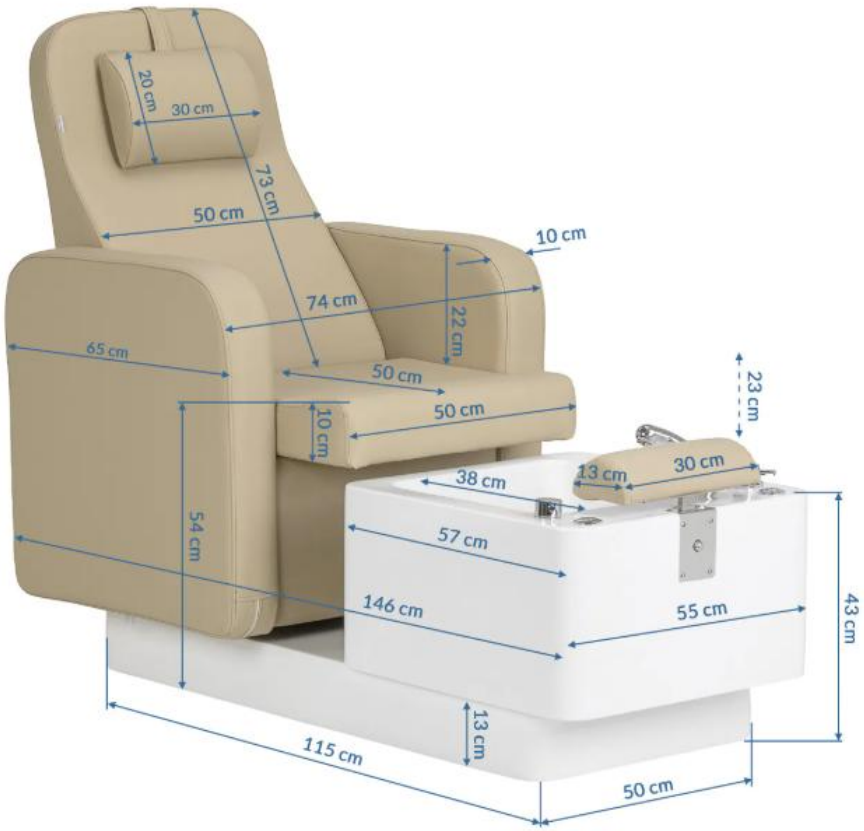

Wymiary produktu mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych o ± 2 cm.

Rozwiązywanie problemów i kontakt z serwisem

- Pompa nie reaguje: Sprawdź połączenia wtyczek (wcześniej oznacz ich oryginalne pozycje).
- Zgłoszenie awarii: Przed kontaktem z serwisem przygotuj model urządzenia oraz datę zakupu.

Konserwacja

By utrzymać powierzchnię łóżka kosmetycznego w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić i konserwować.
Przed przystąpieniem do czyszczenia pamiętaj by wyciągnąć przewód z gniazdka zasilania.

- Powierzchnie metalowe i plastikowe, oraz elementy sterujące należy czyścić wilgotną ściereczką i delikatnym roztworem czyszczącym. W narożnikach i innych trudno dostępnych miejscach należy używać małej szczoteczki. Podczas czyszczenia zalecamy nie używać zbyt dużej ilości płynu
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej - czyścić łagodnym roztworem detergentu. Do usuwania trudnych i uporczywych plam można użyć amoniaku i większości rozpuszczalników. Unikać roztworów na bazie chloru.
- Powierzchnie metalowe malowane lub chromowane - nie używać rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia
- Powierzchnia łóżka – używaj czystej, miękkiej ściereczki. Można wykorzystać niewielką ilość specjalnego środka do czyszczenia i impregnacji skór syntetycznych.

Wszystkie powierzchnie muszą być suche przed podłączeniem do zasilania i ponownym użyciem.

Nie czyścić w wysokiej temperaturze i przy wysokiej wilgotności powietrza.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników mogących prowadzić do zanieczyszczenia płynami.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa:

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.